お客さまへ

○ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。（火災・感電・落下の原因）	禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。（火災・感電の原因）
	器具やランプを布や紙などで覆わない。（可燃物をかぶせて使うと火災の原因）		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士などの資格が必要です。（火災・感電の原因）	禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な力を加えない。（ランプが破損してけがの原因）
	ランプに塗料などを塗らない。（ランプが過熱・破損してけがの原因）	必守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。（過熱して火災の原因）		

ランプ交換・器具の清掃　⚠警告 電源スイッチを切ってから行う。（感電の原因）

ランプ交換

適合ランプ　60W形ミニクリプトンランプ(透明)
適合ランプ以外は取付けないでください。

●取り付け方法
①右へまわせば固定できます。

●取り外し方法
②左へまわせばはずれます。

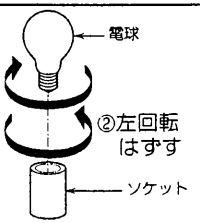

清掃

○器具の汚れはやわらかい布をぬるま湯またはうすめた中性洗剤につけてよく絞ってふきとってください。
○シンナー、ベンジン、ミガキ粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

⚠注意

○ガラス管を強く握ったり無理に引かない。（ランプが破損してけがの原因）
○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触らない。（高温のためやけどの原因）
○ランプはソケットに確実に取付ける。（取付けが不完全な場合落下の原因）
○使用済みのランプは不用意に割らない。（ガラスが飛散してけがの原因）

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。（火災・感電の原因）

異常時の処置

⚠警告
煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。（火災・感電の原因）
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

仕様

定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金
100V	60W	60W形ミニクリプトンランプ(透明)×1	E17

保証とアフターサービス

○修理・取扱いのご相談は、お買上げの販売店へお申しつけください。
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合は、別紙の「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口のご案内」で、
・修理のお問合わせは「修理窓口」へ
・その他のお問合わせは「ご相談窓口」へ

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2726
(住宅照明営業課)

MITSUBISHI

E767Z734H50

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございます。

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット（防雨形）

形名　WL2692

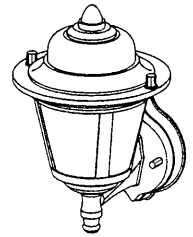

保管用

取扱説明書

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	引火する危険のある雰囲気で使わない。（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない。）（火災の原因）	禁止	取付面に凹凸がある所には取付けない。（絶縁不良により感電の原因）
	器具取付けの際は電線を挟まない。（絶縁不良により感電・火災の原因）	必守	施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。
	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。（絶縁破壊により感電・火災の原因）		取付方向指示のある器具は、本体表示及び取扱説明書に従い施工する。（指定以外の取付けは、器具の落下・感電の原因）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。（落下・感電・火災の原因）	禁止	表示された電源電圧以外では使わない。（火災・感電の原因）
	腐食性ガスの出る場所で使わない。（劣化による落下の原因）		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。（器具が過熱して火災の原因）
	器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には取付けない。（絶縁不良やさびにより感電・落下の原因）		

お願い

■器具の周辺温度が5～35℃の範囲で使用してください。

■この器具は壁面取付専用器具です。天井面・床面でのご使用はできません。

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う。（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

部品配置図

※この器具は一部省略、抽象化しています。

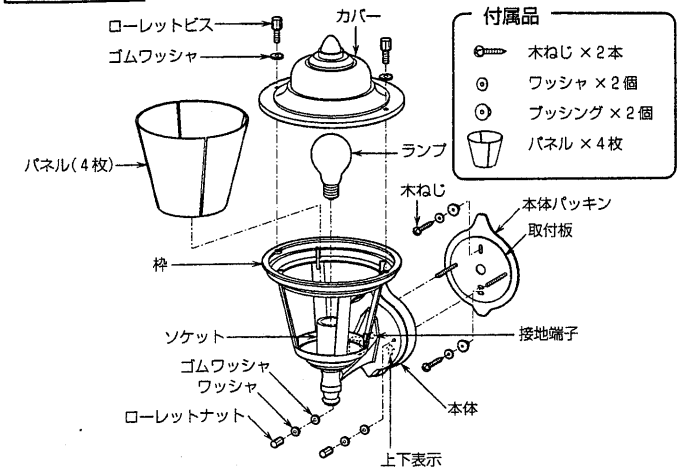

付属品

- 木ねじ ×2本
- ワッシャ ×2個
- ブッシング ×2個
- パネル ×4枚

背面図

（単位：mm）

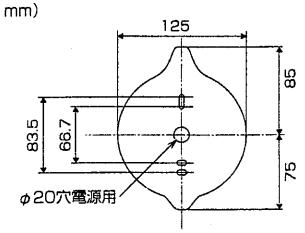

1 取付前の確認。

●特にメタルラス張り、ワイヤラス張りの木造造営物に取付ける場合、木台が必要です。（別途購入ください。）
木ねじは板厚が3cm以上の所に取付ける。

⚠警告
取付面に凹凸がある場合は、取付部のパッキンの防水性が損なわれます。取付部壁面をパテなどでコーキングしてください。凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因になります。

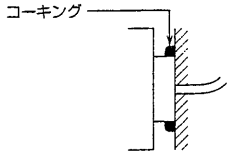

●湿気の多い場所、水気のある場所に取付ける場合は必ず器具の接地端子を使ってD種（第三種）接地工事を施す。
●取付面は、防水用シール剤等で凹凸をなくす。
●この器具は横向きにのみ使用する。上向き、下向きには使用しない。

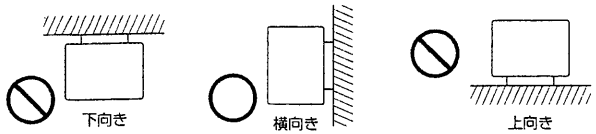

●器具質量（1.0kg）に十分耐えるよう、木ねじ取付部の強度を確保する。

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。（落下の原因）

2 取付板を取付ける。

●取付板裏面にパッキンが付いているか必ず確認する。
●取付面に凹凸がある場合は木台を使用する。
●電源穴に電源線を通し取付板をブッシング、ワッシャ、木ねじで壁面に取付ける。

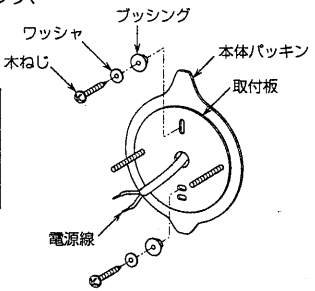

⚠警告
使用しない取付穴や電源穴は、パテなどでコーキングしてください。
取付けが不完全な場合落下の原因
水気の侵入により、感電の原因

3 電源線を電源端子台に取付ける。

電源線を電源端子台の電源線差込穴に確実に接続する。

○高電位側は器具側の黒線と、低電位側は白線と合わせて接続する。
○送り配線はできません。
○適合電線：φ1.6mm単線　φ2.0mm単線
○<D種（第三種）接地工事が必要です。>

⚠警告
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

⚠警告
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。
（アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因）

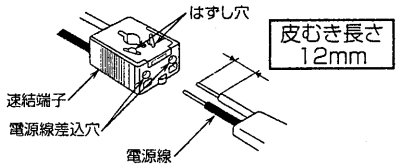

⚠警告
電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。
（差し込み不十分は接触不良により感電・火災の原因）

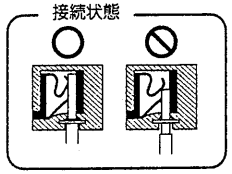

○電源線接続の速結端子の電源線を取りはずすときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

4 本体を取付ける。

●本体内側の上下表示に従って取付ける。
●ローレットナット、ワッシャ、ゴムワッシャで取付板に取付ける。

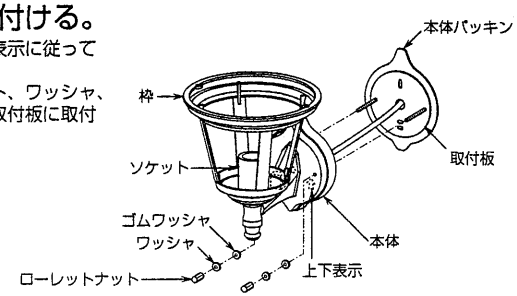

5 ランプを取付ける。

⚠注意
ガラス管を強く握ったり、無理に引かない。
（ランプが破損してけがの原因）

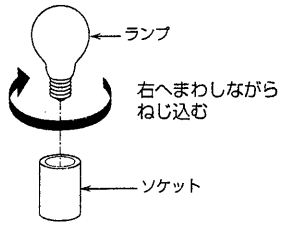

6 パネルを取付ける。

枠にパネルを差し込み、カバーをかぶせてローレットビス、ゴムワッシャで取付ける。

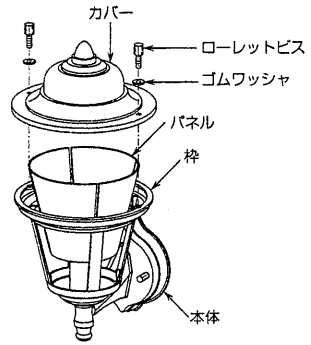

⚠注意
取付けが不完全な場合落下の原因